


ZAMERANIE A MONTÁŽ ISSO RETIAZKA, JACKODESIGN, ISSO BRZDA

ZAMERANIE:

Pri zameraní šírky uvedieme šírku od gumičky po gumičku zasklievacej lišty. Pri zameraní výšky uvedieme rozmer od gumičky v hornej časti po koniec zasklievacej lišty v dolnej časti.

Stranu ovládania volíme podľa potreby, obvykle na opačnej strane ako je kľučka okna.

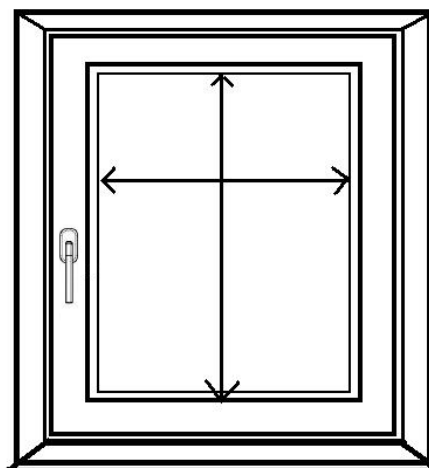

MONTÁŽ:

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

- Vrták 2,5mm (hrúbik)
- Pre montáž do dreva vrták 4mm (vrut)
- Krížový nástavec a AKU- vrtačku
- Nôž, prípadne nožnice

POSTUP:

- žalúziu rozbalíme, dávame pritom pozor, aby sme neprerezali alebo nerozstrihli silon, rebríček a stužku- texband
- žalúziu pri montáži nerozťahujeme, uvoľníme len silón a retiazku
- pribalenými skrutkami (UNI 3,5x20, TEX 3,5x22) pripevníme žalúziu o rám okna- montáž do zasklievacej lišty.
- žalúziu spustíme nadol, aby sme si mohli poznačiť miesto pre navrtanie dier na silón
- diery vrtáme do zasklievacej lišty 2,5mm vrtákom, v prípade dreveného okna 4mm vrtákom
- do vyvrtaných dier vložíme hrúbik so silónom (vrut)
- následne silón v hornej časti napneme a prebytok odstrihneme a zakryjeme ISSO krytkami
- úchytku retiazky namontujeme pomocou priložených skrutiek (UNI 3,5x12, TEX 3,5x13)- výšku si pritom volíme podľa potreby- a zakryjeme krytkou retiazky (u ISSO brzdy sa montáž úchytky retiazky nevykonáva)

